
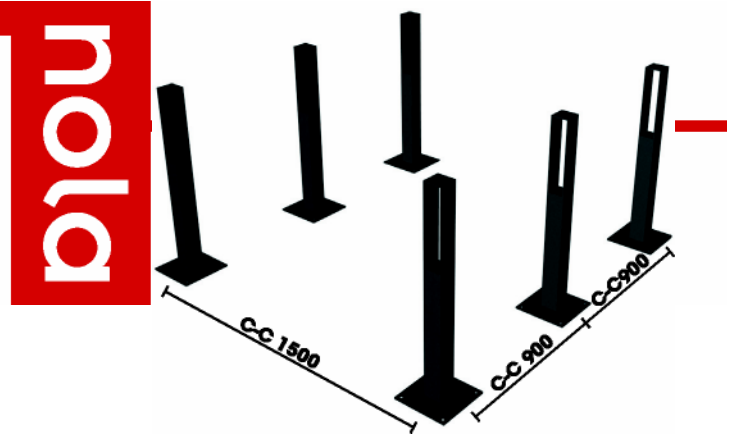


# Blenda

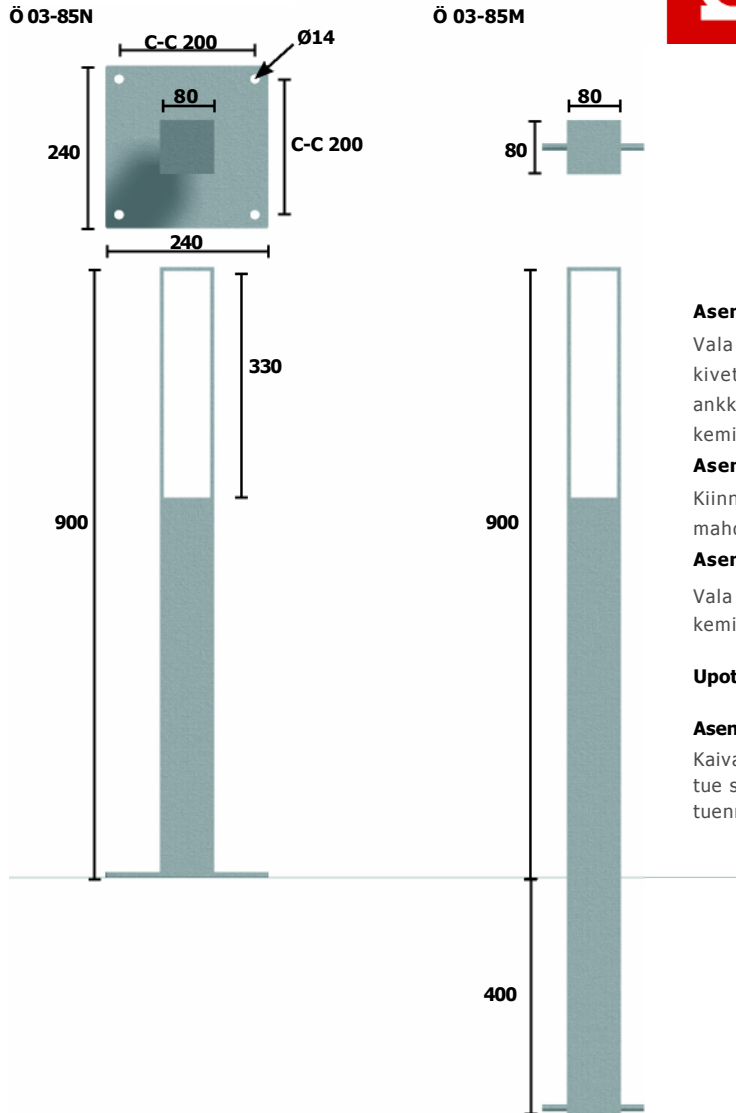

## Asennus katukivetykseen/

Vala kivetyksen alle betonianturat. Asennushiekkää ei saa jäädä kivetyksen ja betonin väliin. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla. Kiila-ankkurit mahdollistavat tuotteen irrotuksen, kemiallinen ankkurointi on pysyvä.

## Asennus betonialustaan/

Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla. Kiila-ankkurit mahdollistavat tuotteen irrotuksen, kemiallinen ankkurointi on pysyvä.

## Asennus nurmelle tai soralle/

Vala kiinnitystä varten betoniantura. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.

## Upotettava malli Ö03-85M

### Asennus upottamalla

Kaiva routimattomaan syvyyteen. Aseta tuote oikeaan korkeuteen ja tue se pystylinjaan. Täytä kuoppa betonilla ja anna kovettua ennen tuennan poistamista.

## Tuotenumerot/

**Ö03-85M** Blenda pyöräteline-pollari, upotettava. **Ö03-85N** Blenda pyöräteline-pollari, laipalla.

## Leveransspecifikation/

Pollare

1 st

## Pintakiinnitteinen malli Ö03-85N

Kiinnitysreiän koko kiila-ankkurille on M12 ja kemialliselle ankkurille 14 mm.

## Asennus puualustaan/

Kiinnitä puuruuveilla.