

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se



Skötsel och underhåll/

Normalt krävs inget underhåll. Torka av vid behov med mild tvållösning.

Fastsättning/

Fristående. Kan gjutas fast i mark.


Montering/

Gnom levereras monterad. Gnom är fristående men kan fästas permanent. För markfast montering finns gänghylsa M16 som är avsedda för förankring med M16 gängstång som gjutes i mark. Förankring går till enligt följande:

Markfast montering/

Vid denna montering så krävs tunga lyft. Se till att ni är tillräckligt många för att hantera pollaren på ett skonsamt sätt för er och era ryggar.

- 1, Gräv en grop med en diameter på ca 150mm och ett djup på ca 300mm.
- 2, Se till att ytan som pollaren ska stå på är plan.
- 3, Skruva dit gängstångarna i pollarens botten.
- 4, Häll i betong i hålet.
- 5, Ställ dit pollaren och kontrollera en extra gång att pollaren står plant.

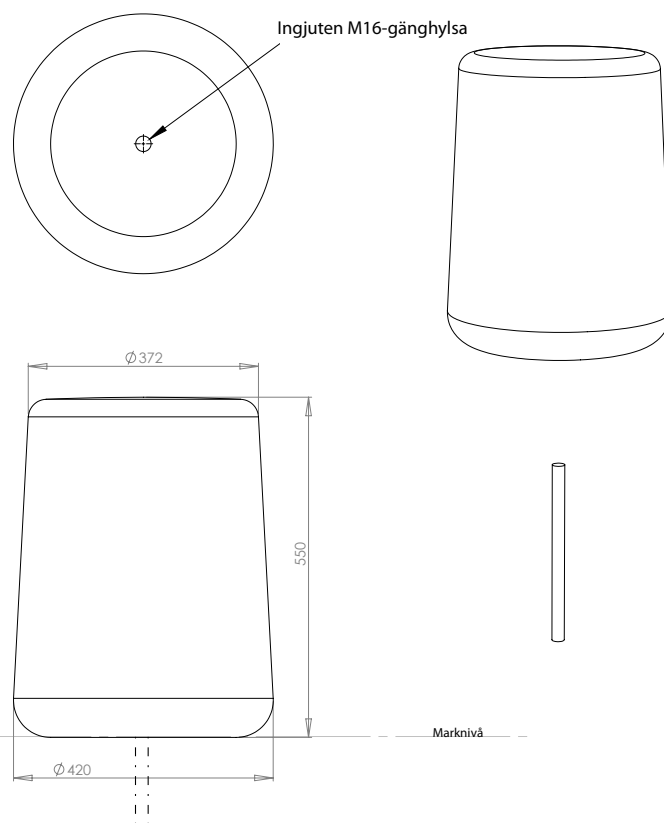

Specifikation

U16-82 Gnom pollare.

Leveransspecifikationer/

U16-82

Gnom pollare 1st

