

## Asennusohje

Vitreo Oy, office@vitreo.fi, +358 40 507 1684, +358 50 567 9119

[www.vitreo.fi](http://www.vitreo.fi)

no  
oro



### Tuotenumerot/

U16-40 Hjorthagen sohva ilman käsinoja  
 U16-41 Hjorthagen tuoli  
 U16-44 Hjorthagen penkki  
 U16-46 Hjorthagen sohva käsinojilla

### Toimitussisältö/

#### U16-40

Istuinlauta 180 cm  
 Selkänojalauta 186 cm  
 Päätiosa  
 Alatuki 154 cm  
 Vaarnapultti 63 mm  
 Vaarnapultti 38 mm  
 Ruuvinkannat messinkiä  
 Kuusiokoloavain

#### U16-41

2 kpl Istuinlauta 49,4 cm  
 1 kpl Selkänojalauta 58 cm  
 2 kpl Päätiosa  
 1 kpl Alatuki 49,4 cm  
 10 kpl Vaarnapultti 63 mm  
 4 kpl Vaarnapultti 38 mm  
 14 kpl Ruuvinkannat messinkiä  
 1 kpl Kuusiokoloavain

#### U16-46

2 kpl Istuinlauta 180 cm  
 1 kpl Selkänojalauta 186 cm  
 2 kpl Käsinoja  
 2 kpl Päätiosa  
 1 kpl Alatuki 154 cm  
 10 kpl Vaarnapultti 63 mm  
 4 kpl Vaarnapultti 38 mm  
 14 kpl Ruuvinkannat messinkiä  
 1 kpl Kuusiokoloavain

2 kpl  
 1 kpl  
 2 kpl  
 2 kpl  
 1 kpl  
 10 kpl  
 4 kpl  
 14 kpl  
 1 kpl

## Asennusohje

noja

Vitreo Oy, office@vitreo.fi, +358 40 507 1684, +358 50 567 9119


[www.vitreo.fi](http://www.vitreo.fi)

### U16-44

Istuinlauta 180 cm  
Päätyosa  
Alatuki 154 cm  
Vinotuki 75,1 cm  
Vaarnapultti 63 mm  
Ruuvinkannat messinkiä  
Kuusiokoloavain

2 kpl  
2 kpl  
1 kpl  
2 kpl  
14 kpl  
14 kpl  
1 kpl

1.

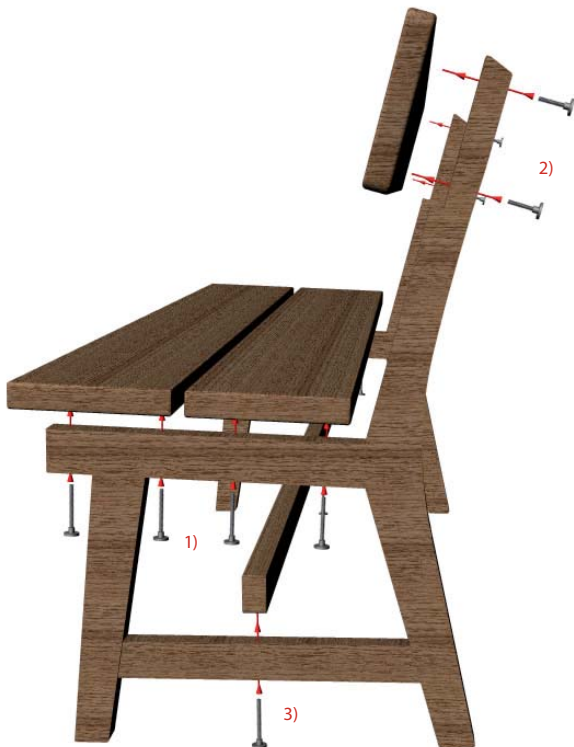

### Kokoonpano/ U16-40, U16-41, U16-46

1. Aseta istuinlaudat pöydälle. Kiinnitä pidemmät vaarnapultit rampamuhveihin kevyesti. Aseta päätyosat istuinlautoja vasten ja kiinnitä ruuvinkannat
2. Käännä sohva oikein päin ja kiinnitä selkänoja kuten istuinlaudat. Käytä lyhyempiä vaarnapultteja.
3. Kiinnitä alatuki: ruuvaa vaarnapultit alatuen rampamuhveihin. Aseta alatuki paikoilleen ja kiinnitä ruuvinkannat. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit.

### U16-44

Aseta istuinlaudat pöydälle. Kiinnitä vaarnapultit rampamuhveihin kevyesti. Aseta päätyosat istuinlautoja vasten ja kiinnitä ruuvinkannat. Käännä penkki oikein päin ja aseta pitkä alatuki päätyosien poikkitukia vasten. Kiinnitä vaarnapulteilla rampamuhveihin kevyesti. Kiinnitä alatuki: ruuvaa vaarnapultit alatuen rampamuhveihin. Aseta alatuki paikoilleen ja kiinnitä ruuvinkannat. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit.

Kiinnitä vinotukien rampamuhveihin vaarnapultit. Aseta vinotuet paikoilleen ja kiinnitä ruuvinkannoilla.

Ruuveja voi olla tarpeen kiristää jonkin ajan kuluttua puun elämisen myötä.





## Asennusohje

noja


Vitreo Oy, office@vitreo.fi, +358 40 507 1684, +358 50 567 9119

[www.vitreo.fi](http://www.vitreo.fi)

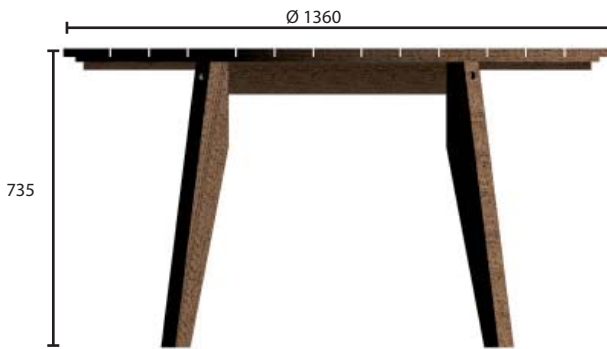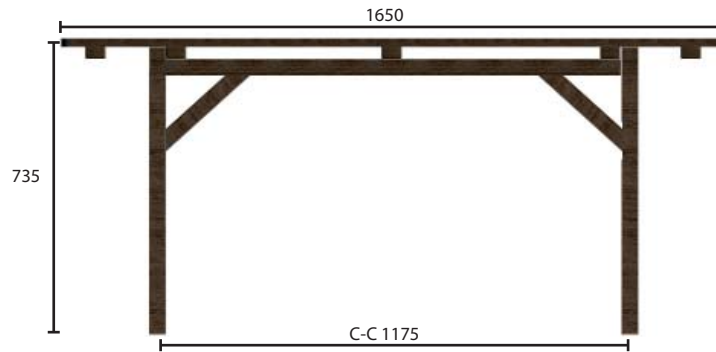

### Kokoonpano/ U16-43

Aseta pöytälevy ylösalaisin. Kiinnitä jalat vaarnapulteilla ja koristekantamuttereilla alarakenteeseen ja vinotukiin. Kiinnitä pöytälevy.

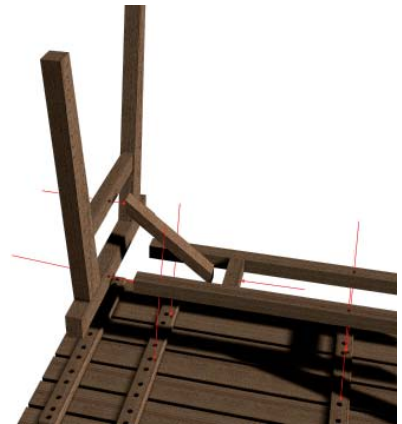

### Tuotenumerot/


U16-43 Hjorthagen pöytä, suorakaide  
U16-45 Hjorthagen pöytä, pyöreä  
U16-55 Kiinnityssarja

### Toimitussisältö/

U16-43	
Pöytälevy	1 kpl
Pöydänjalka	2 kpl
Pultti M6 x 75	10 kpl
Koristekantamutteri	10 kpl
Alarakenne	1 kpl
Vinotuki	2 kpl
Kuusiokoloavain	1 kpl

U16-45	
Pöytälevy	1 kpl
Pöydänjalka	4 kpl
Pultti	4 kpl
Mutteri	4 kpl

U16-55	
Kulmateräs RST jalkaan	4 kpl
Kulmateräs RST maahan	4 kpl
Puuruuvi	8 kpl
Ruuvi	4 kpl

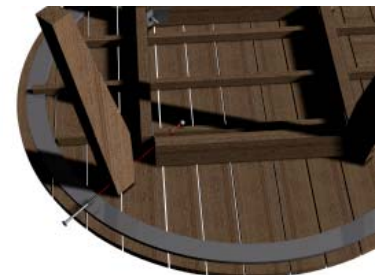

## Kiinnitys/

1. Kiinnityssarja myydään erikseen, U16-55. Kiinnityssarjan toinen kulmateräs kiinnitetään jalkaan puuruuveilla. Aseta teräs siten, että sen alareuna on maanpinnan tasolla. Kiinnityskohta on jalan sisäpuolella.

Kaiva maahan n. 40 cm syvät kuopat c-c mitoituksen mukaisesti. Kiinnitä kiinnityssarjan vastakappaleet toisiinsa. Täytä kuopat valumassalla ja aseta penkki tukien varaan siten, että kiinnityssarjan alaosat uppoavat valumassaan. Kiinnitettäessä betonialustaan käytetään vain kiinnityssarjan yläosia. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla. Pihakivetykseen kiinnitettäessä valetaan kivetyksen alle betonianturat.

