**Tuotenumerot/**

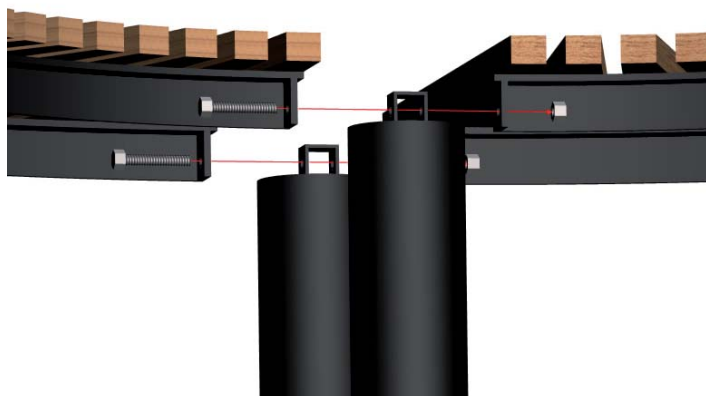
U20-50M Orm ympyräpenkki, upotettava
 U20-50N Orm ympyräpenkki, laipallinen
 U20-51 Orm istuinneljännes, ei jalkaa
 U20-52M Orm jalkapari, upotettava
 U20-52N Orm jalkapari, laipallinen
 U20-53 Päätylauta

Toimitussisältö/

U20-50	
Istuinneljännes	4 kpl
Jalka	8 kpl
Pultti M6 x 60 A2	8 kpl
Lukkomutteri M10 A2	8 kpl
Aluslevy 10,5x21x2 A2	16 kpl

U20-51	
Istuinneljännes	1 kpl
U20-52M/N	
Jalka upotettava/laipallinen	2 kpl
Pultti M6 x 60 A2	2 kpl
Lukkomutteri M10 A2	2 kpl
Aluslevy 10,5x21x2 A2	4 kpl

U20-53	
Päätylauta	1 kpl
Puuruuvi 5x50 A2	4 kpl
Pultti M10x80 A2	2 kpl
Välikappale	2 kpl

**Kokoonpano/**

Kaiva maahan kahdeksan kuoppaa tai neljä kuoppaa jalkapareittain. Jalat valetaan 53 cm maanpinnan alapuolelle. Maanpinnan yläpuolinen lstuinkorkeus on siten 47 cm. Asenna jalat säteittäin kuoppiin. Aloita asentamalla ensimmäinen isuinneljännes. Ruuvin ja puun välissä oltava aluslevy. Työnnä ruuvi sisäpuolelta jalan kiinnitysosaan, älä asenna vielä mutteria. Asenna seuraava istuinneljännes ja kiinnitä myös aluslevy ja mutteri. Jalan kiinnitysosa jää isuinneljännesten väliin. Jatka samaan tapaan asentaen loput jalat ja isuinnot. Älä kiristä muttereita lopullisesti ennen kuin penkki on suorassa. Tue penkki huolellisesti ennen jalkjen betonivalua. Betonivalu tulee päättyä 5 cm valmiin maanpinnan alapuolelle. Kun penkki on suorassa ja tuettu, kiristä kaikki ruuvit ja vala jalat betoniin.

Kiinnitys/

Penkki voidaan kiinnittää alustaan laipastaan tai upotusvalulla.

Upotettava/

Aseta jalkaosat kuoppaan ja tue penkki korkeus ja sivusuunnassa. Tarkista oikea korkeus valmiista maanpinnasta. Vala jalat kiinni betonilla. Betonivalun pinnan tulee jäädä valmiin maanpinnan tason alapuolelle (väh. 5 cm, pinnoitteesta riippuen). Anna betonin kovettua riittävästi, ilman häiriöitä. Täytä ja tasaa maanpinta loppuksi.

Laippakiinnitteinen/

Kiinnityslaipoissa on 3 kpl Ø13 mm reikiä M12 kiinnitysheloja varten (eivät sisälly toimitukseen). Kiinnitä kiila ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.

Kiinnitys puualustaan/

Kiinnitä puualustaan kansiruuveilla.

Kiinnitys katukivetykseen/

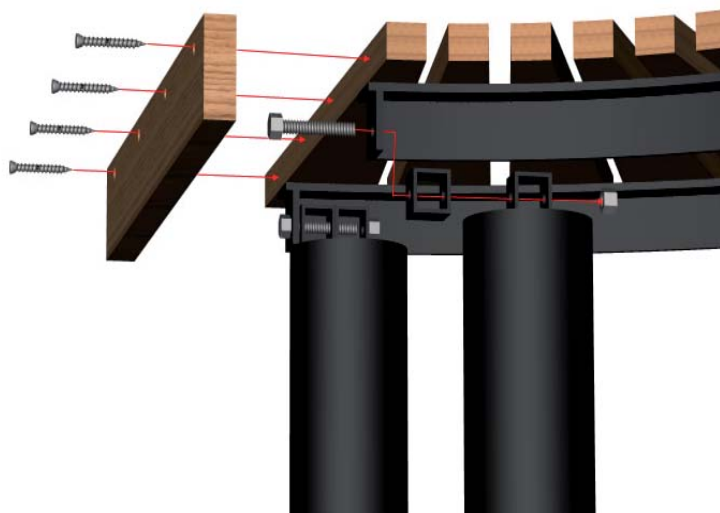
Vala katukivetyksen alle betonianturat. Kivetyksen ja anturan väliin ei saa jäädä asennushiekkää. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.

Kiinnitys betoniin/

Poraa reiät kiila-ankkureille tai kemiallisille ankkureille.

Kiinnitys nurmelle tai soralle/

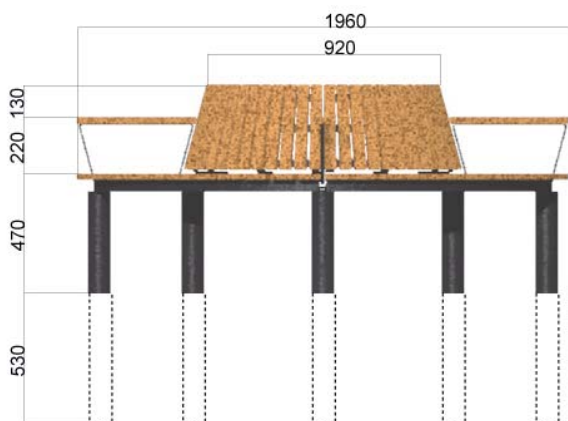
Kaiva kuopat betonianturoille. Vala anturat ja jätä valun yläpinta kaarevaksi. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.



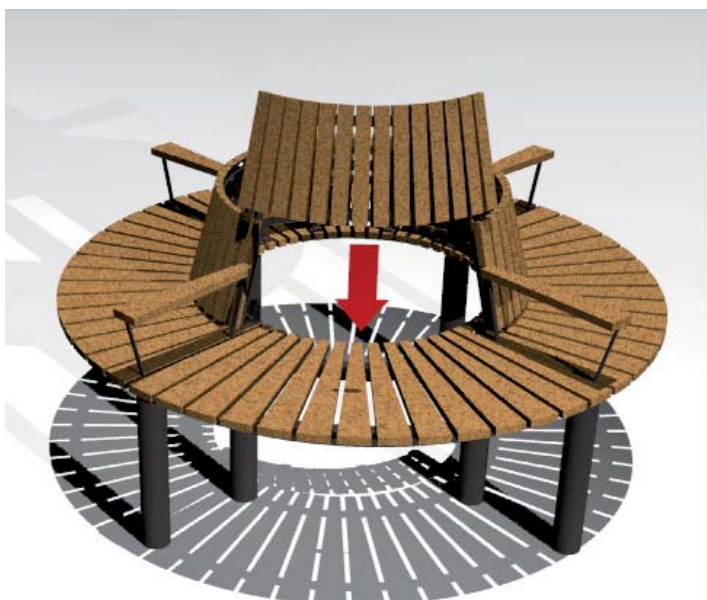
Asennusohje

noja

Vitreo Oy, office@vitreo.fi, +358 40 507 1684, +358 50 567 9119

www.vitreo.fi**Kokoonpano/**

Kaiva maahan kahdeksan kuoppaa tai neljä kuoppaa jalkapareittain. Jalat valetaan 53 cm maanpinnan alapuolelle. Maanpinnan yläpuolinen istuinkorkeus on siten 47 cm. Asenna jalat säteittäin kuoppiin. Aloita asentamalla ensimmäinen isuinneljännes. Ruuvin ja puun välissä oltava aluslevy. Työnnä ruuvi sisäpuolelta jalan kiinnitysosaan, älä asenna vielä mutteria. Asenna käsinoja ja kiinnitä se jalan kiinnitysosaan, kiristä mutterit. Asenna seuraava istuinneljännes ja kiinnitä myös aluslevy ja mutteri. Jalan kiinnitysosa jää isuinneljännesten väliin. Jatka samaan tapaan asentaen loput jalat ja isuinosaat. Älä kiristä muttereita lopullisesti ennen kuin penkki on suorassa. Tämän jälkeen kiinnitä selkänojat yksi kerrallaan siten, että selkänojan ja istuimen laudoitukset kohdistuvat toistensa kanssa. Kiinnitä asennettavat selkänojat edellisiin yläreunastaan, älä kiinnitä niitä vielä istuinsosaan. Viimeinen selkänoja asetetaan paikoilleen nostamalla se ylhäältä päin. Selkänojen asennuksessa olisi hyvä olla kaksi henkilöä, koska ne ovat painavia. Asennusta helpottaa, kun toinen kiinnittää nojia sisäkehällä ja toinen tukee ulkokehällä. Tarkista, että selkänojan ja istuimen välinen rako on tasainen ja , että käsinojat eivät ole kiinni selkänojassa. Esiporaa Ø4 mm reiät ja kiinnitä selkänoja istuimeen ruuveilla.

**Toimitussisältö/**

Käsinoja	
Aluslevy M8 A2	8 kpl
Lukkomutteri M8 A2	8 kpl
Selkänoja	
Puuruuvi 5x25 RST	16 kpl
Selkänojan kiinnityslevy RST	8 kpl
Kuusiokolopultti	8 kpl
Aluslevy M8 A2	8 kpl